


# HS250h

- メーカー名：レクサス
- 車名：HS250h
- 年式：平成21年7月～現在

＜調査車両情報＞

年式：平成21年7月～現在  
 車両型式：DAA-ANF10  
 エンジン型式：2AZ-FXE  
 レクサスHSプレミアムサウンドシステム装着車

※車両の製造年度・グレード等によって、本資料に掲載されている情報と異なる場合がございます。

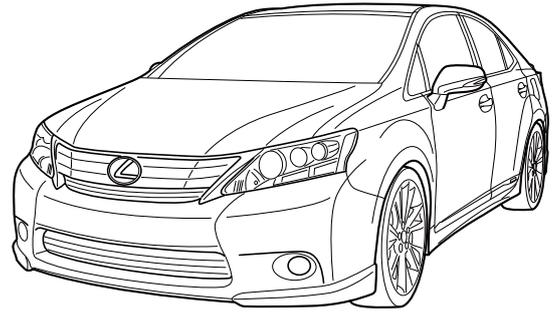


## 1 純正オーディオの取外しと各センサー入力コードの接続位置

- ※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようにご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

取付金具	フェイスパネル	配線キット	アンテナ変換
-	-	-	-


取外しは①～⑥の順に行なって下さい。

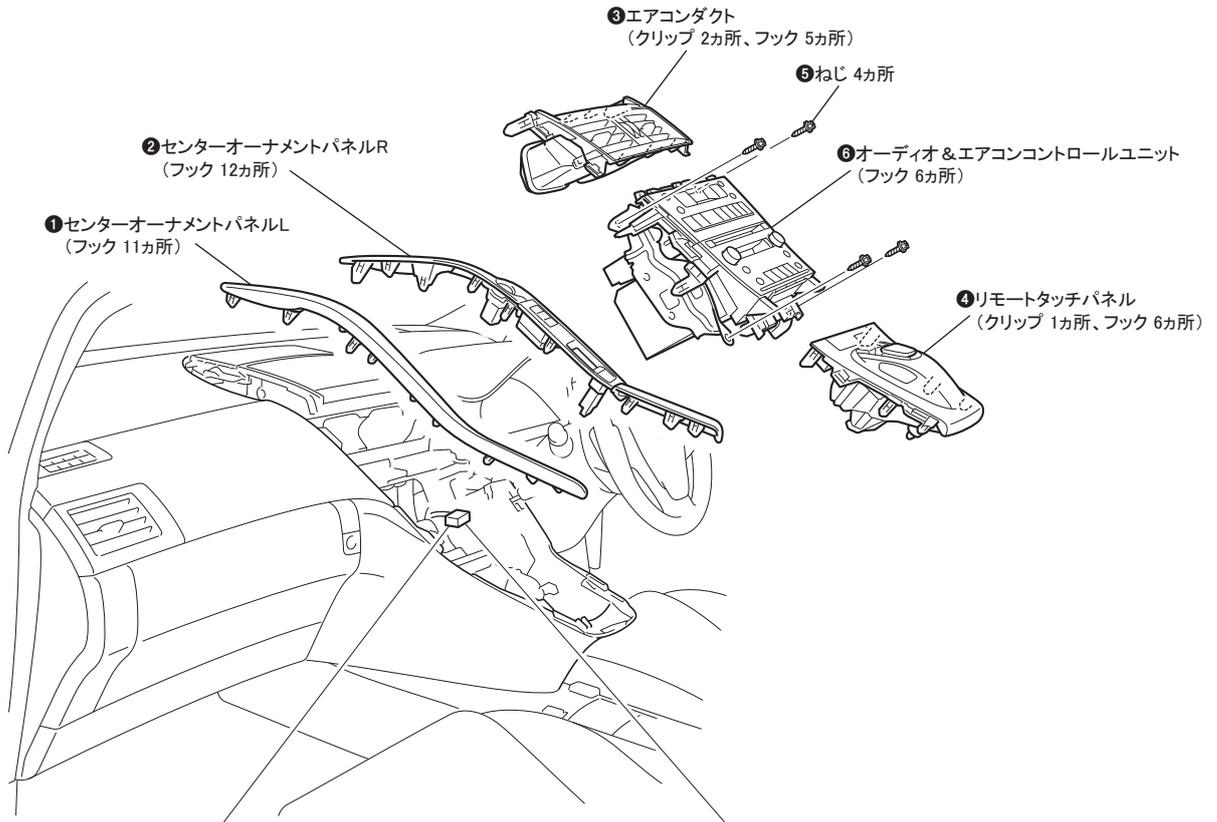

車速センサー

パーキングブレーキセンサー

〈オーディオ取付部寸法〉

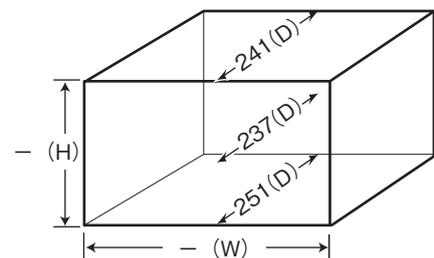


(単位:mm)

## 2 配線コネクターの説明

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

### ●車両側の配線コネクターの説明

※車両側からの視図

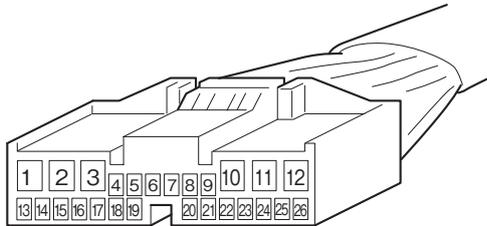

1	赤	バックアップ電源	16	アキ	アキ
2	緑	アクセサリ	17	灰	パーキング
3	緑	イグニッション	18	緑	車速
4	アキ	アキ	19	アキ	アキ
5	緑	純正用	20	紫	純正用
6	赤	純正用	21	紫	純正用
7	灰	純正用	22	黒	純正用
8	アキ	アキ	23	黄	純正用
9	アキ	アキ	24	赤	純正用
10	白/黒	GND	25	桃	純正用
11	水色	アキ	26	アキ	アキ
12	水色	イルミネーション	27		
13	赤	純正用	28		
14	白	純正用	29		
15	アキ	アキ	30		

●全車専用オーディオのため取付けできません。

## 3 フロントスピーカー取付情報


### ●フロントドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑩の順に行なって下さい。


※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようにご注意ください。

※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。


※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

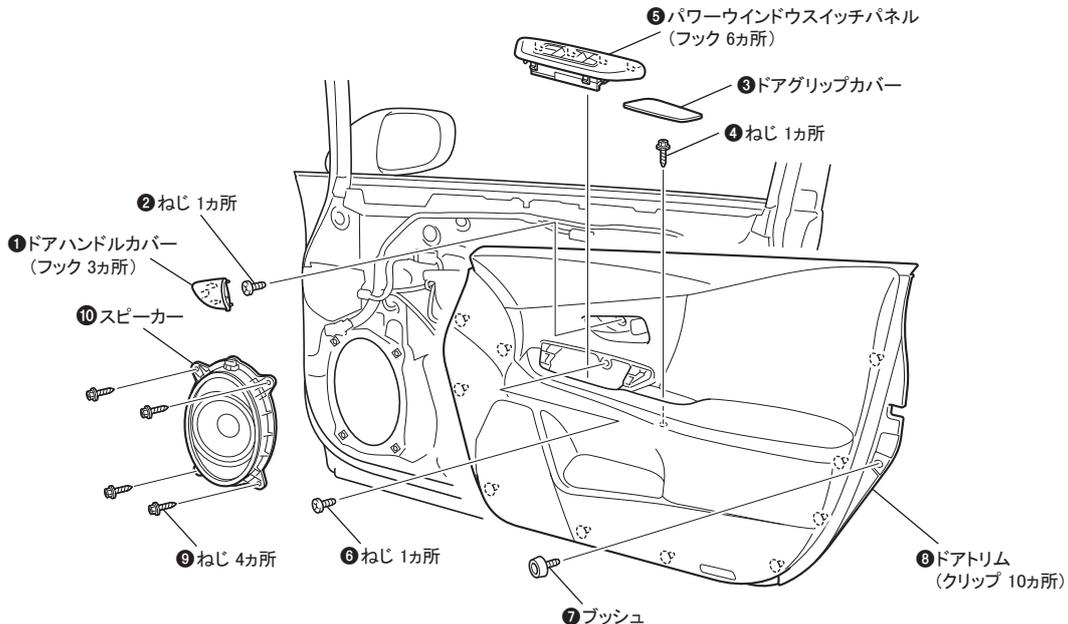

〈スピーカー寸法〉

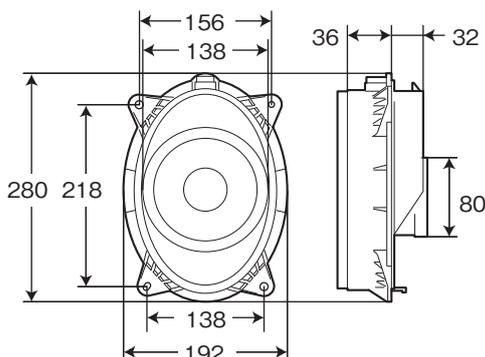


〈スピーカー取付部寸法〉

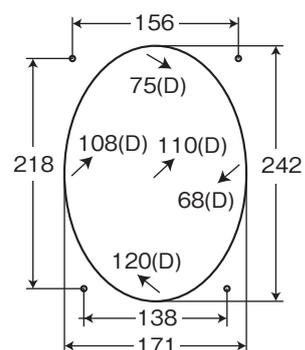

(単位:mm)


●オーディオ ↔ シフトレバー関連情報

※干渉しません。

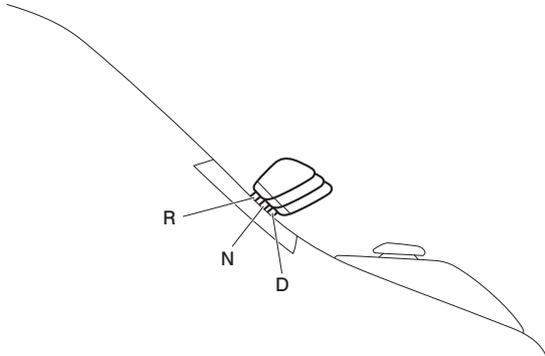

●外部入力端子情報

・センターコンソール前方にあります。

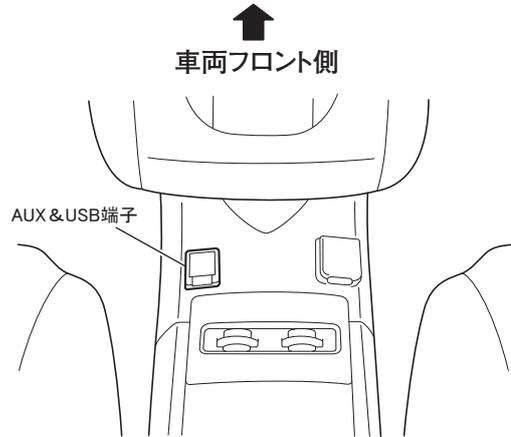


※全車に標準装備。

4 リアスピーカー取付情報


●リアドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑩の順に行なって下さい。


- ※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

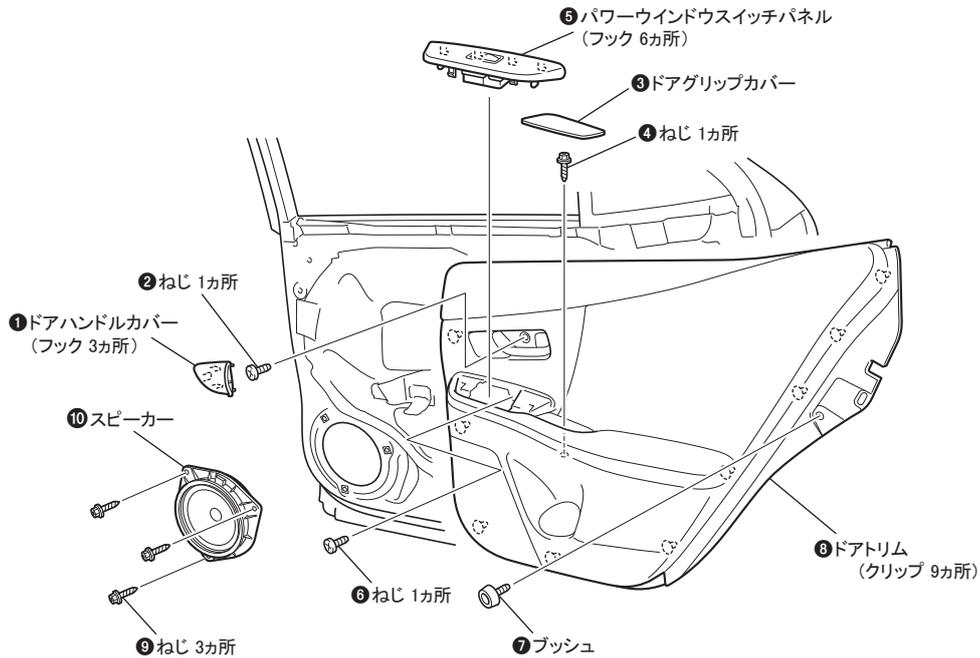

〈スピーカー寸法〉

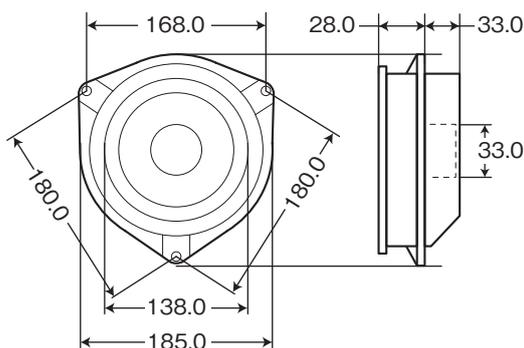

〈スピーカー取付部寸法〉


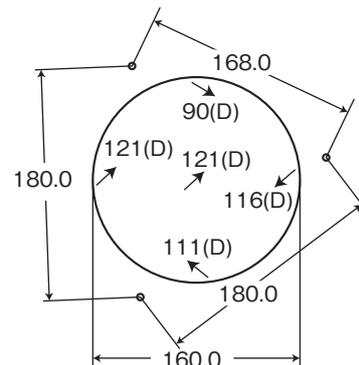


(単位:mm)

## 5 各種センサーコードの接続

※カブラ形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

### 車速センサー

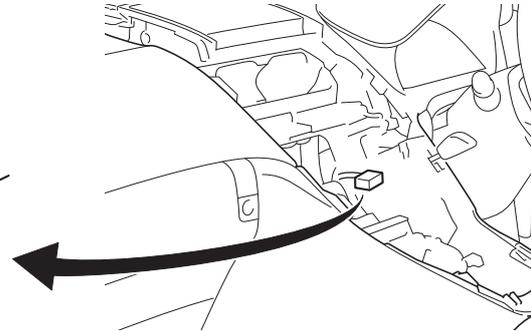
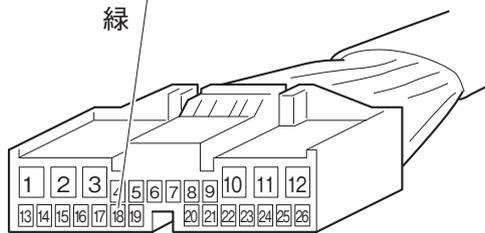


※外し方は1/4頁を参照

緑の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある26Pコネクタより出ている車速信号線（緑）に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

### パーキングブレーキセンサー

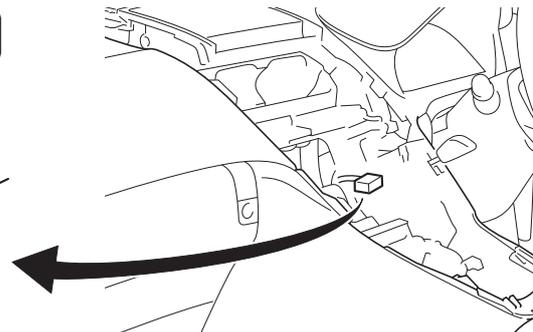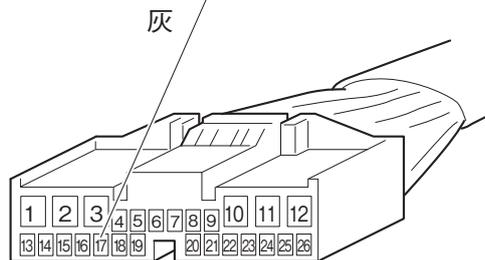

※外し方は1/4頁を参照

灰の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある26Pコネクタより出ているパーキングブレーキ信号線（灰）に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。